


Centro Pro System

Jafo Unidrain[®] golvbrunn

monteringsanvisning anslutning
av Centro TM#Tätskiktsfolie mot
Jafo Unidrain[®] väggnära golvbrunnar

Monteringsanvisning för anslutning av Centro TM#Tätskiktsfolie mot Jafo Unidrain® väggnära golvbrunnar

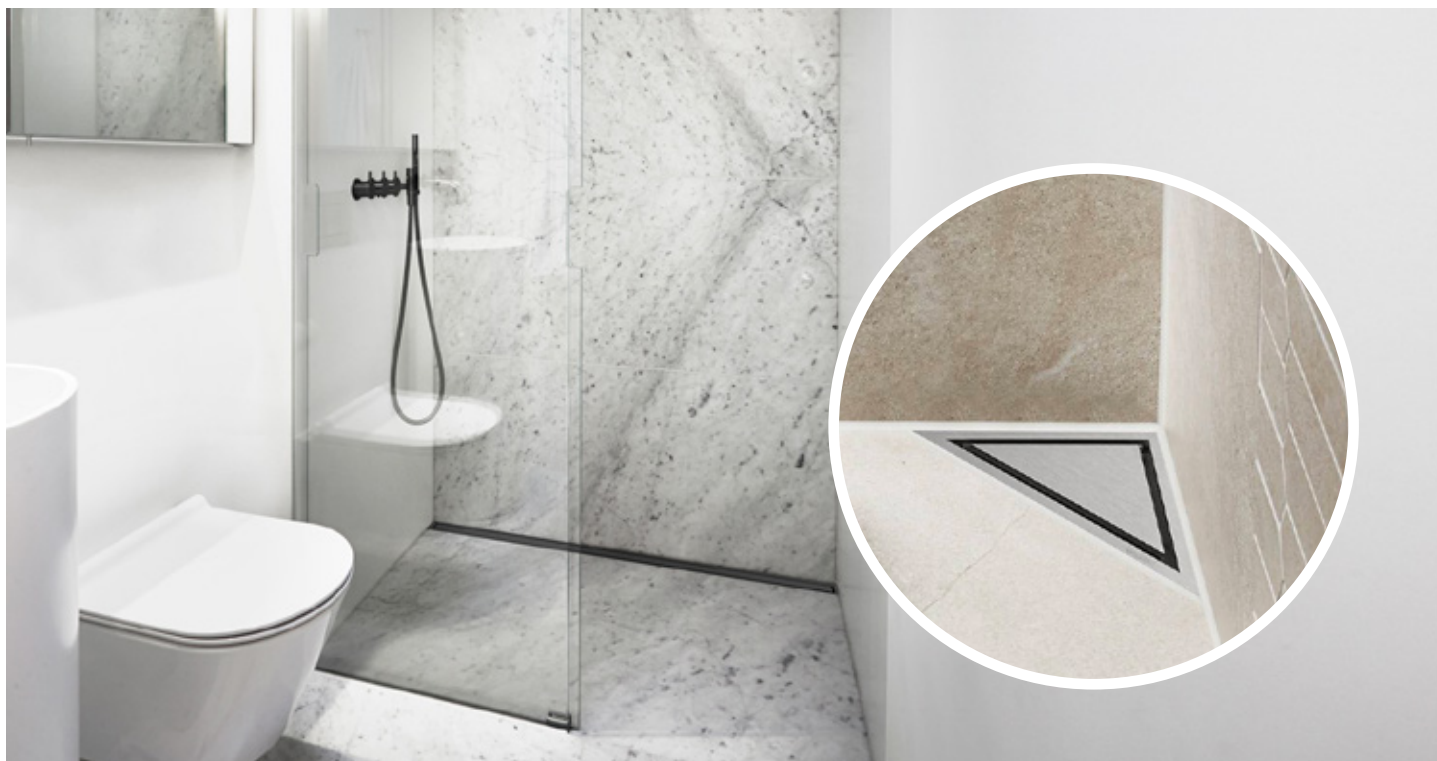

INTRO

Väggnära golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostadsvåtrum kan vara en känslig konstruktion. Med väggnära golvbrunn avses en kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännen för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännen kan även placeras som duschavgränsare/spärränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem".

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition så gäller fortfarande riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Centros monteringsanvisningar för TM#Tätskiktsfolie och visar principen för att ansluta systemet mot Jafo Unidrain® Hörn samt Jafo Unidrain® Linje 1002. Principen för anslutning gäller även för Jafo Unidrain® Linje 1001, 1003, 1004, 3002, 3004. För Jafo Unidrain® Modul 1100 kontakta Centro (teknik@centro.se).

Jafo Unidrain® Linje och Jafo Unidrain® Hörn kan vara monterade i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av Centro TM#Tätskiktsfolie mot Jafo Unidrain® väggnära brunnar så måste du använda och följa både Centros och Jafo Unidrain's monteringsanvisningar.

I normalfall är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.

CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA ATT...

- ... golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... brunnen är ren och fri från sådant som kan försämma vidhäftning.
- ... brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelse är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.

MONTERINGSANVISNING

Jafo Unidrain® väggnära golvbrunn


CENTRO TM#TÄTSKIKTSFOLIE MOT
JAFU UNIDRAIN® VÄGGNÄRA GOLVBRUNNAR




OBS!

Viktigt!

Denna anvisning gäller montering av Centro TM#Tätskiktsfolie både mot Jafo Unidrain® Linje och Jafo Unidrain® Hörn. Bilderna till arbetsmomenten visar hur det ser ut med Jafo Unidrain® Linje. Förfarandet är identiskt för Jafo Unidrain® Hörn (se bild).

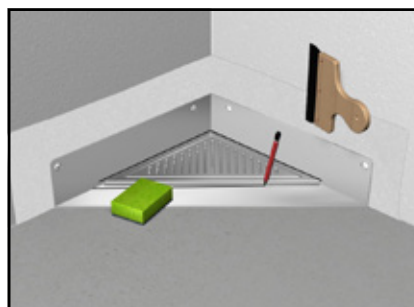

Exempel: Så här ser det ut med Jafo Unidrain® Hörn när arbetet startar jämfört med Jafo Unidrain® Linje arbetsmoment "1. Förberedelser".

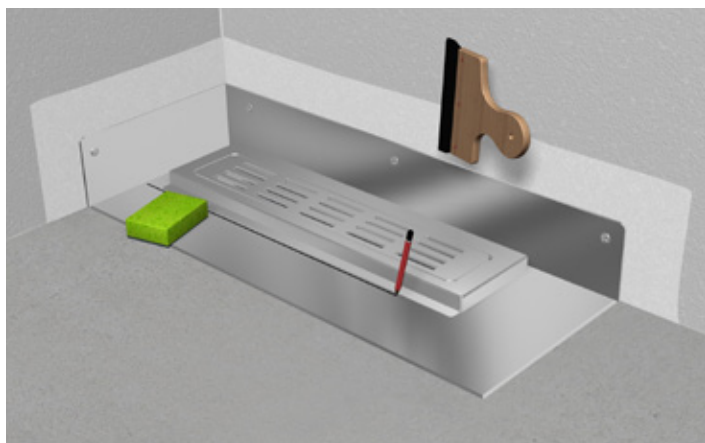


1. Förberedelser

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren.

OBS! Gör rent brunnen noggrant för att säkerställa god vidhäftning.

För att undvika hålkäl och underlätta montering av Centro TM#Band ÅT och Centro TM#Tätskiktsfolie rekommenderar vi att nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg spacklas ut. Använd cementbaserad spackel eller fästmassa. Placera ut brunnsramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnsarmaturens vägg- och golvfläns.

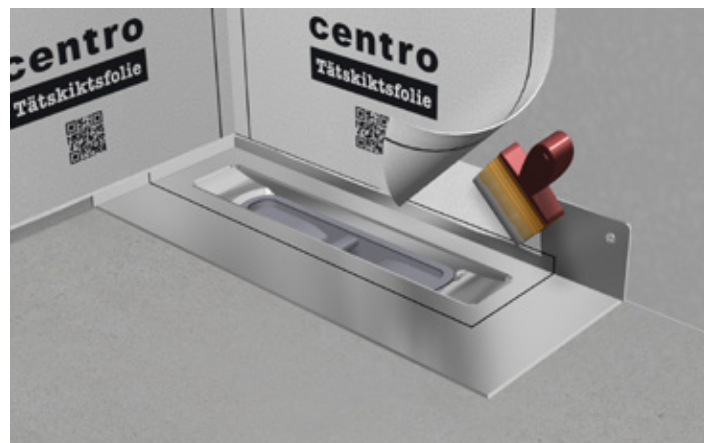


2. Montera Centro TM#Tätskiktsfolie på vägg

Applicera Centro TM#Folielim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Centro TM#Tätskiktsfolie på väggen enligt gällande monteringsanvisning. Avsluta väggvåderna på brunnsarmaturen enligt markering.

På grund av brunnsarmaturernas storlek så kan man behöva göra en eller flera skarvar på väggfolien mot den vertikala brunnsflänsen. Skarvlösningar framgår av Centro monteringsanvisning.

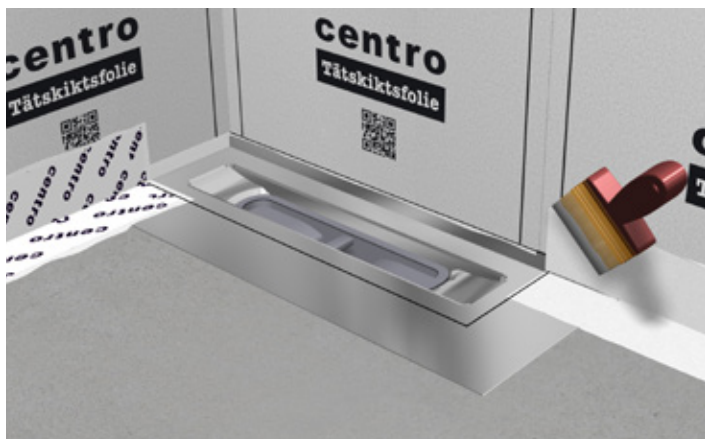

3. Försegling av golv- och väggvinkel

Applicera Centro TM#Folielim i ett jämnt lager med pensel, ruller eller linspridare i golv- och väggvinkeln och ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturen.

Starta monteringen av Centro TM#Band ÅT efter markeringen på brunnsarmaturen. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för Centro TM#Tätskiktsfolie. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkål i golv-vägg-vinkeln.

OBS!

4. Egenkontroll

Innan plattsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Centro TM#Tätskiktsfolie så skär upp och limma om med Centro TM#Folielim eller skär bort och sätt en folie-lapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med Centro TM#Folielim.




5. Montering Centro TM#Tätskiktsfolie

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Centro TM#Tätskiktsfolie på golv.



6. Vägglattor och fogning

Innan du sätter sista skiftet med vägglattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Vägglattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3–5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.

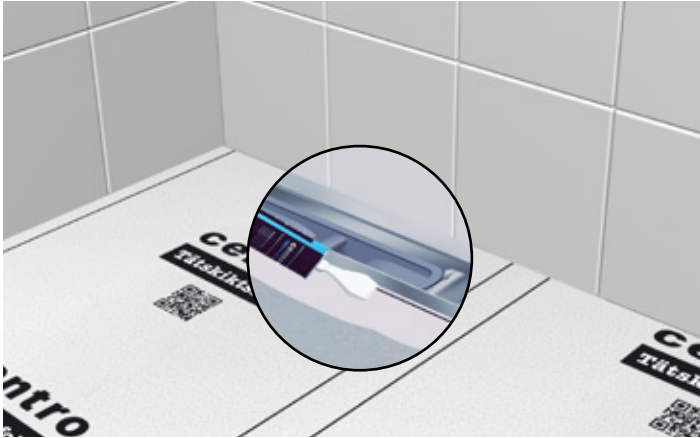


7. Montera Centro TM#Tätskiktsfolie på golv

Centro TM#Tätskiktsfolie ska inte skarvas på brunnsflänsen eller föras in under brunnsramen.


Applicera Centro TM#Folielim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns (se infälld bild).

Montera Centro TM#Tätskiktsfolie på golvet enligt gällande monteringsanvisning. Starta vid brunnen. Avsluta golvväderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var nogga så det inte bildas luftblåsor.

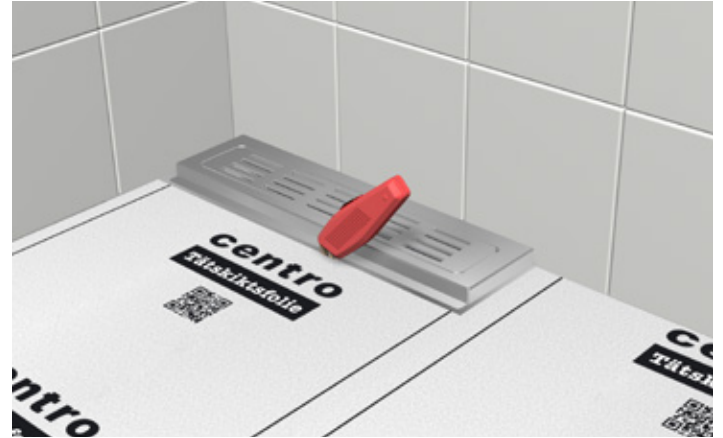

8. Håltagning

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

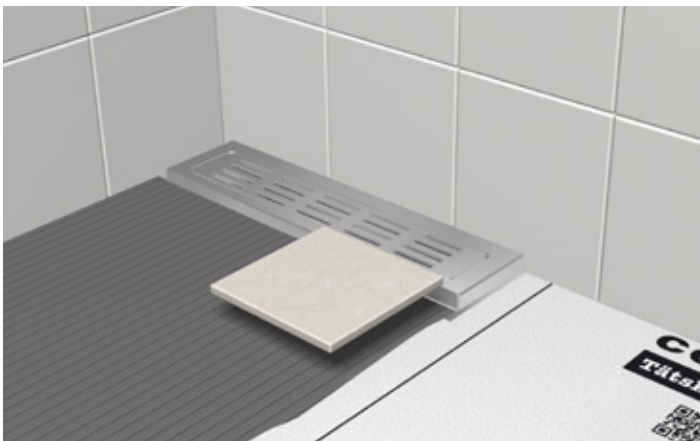

9. Montering brunnsram

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen placeras/fixeras i armaturen med den breda långsidan in mot väggen och "läppen" ut mot golvet. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp".

Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

Skötselråd

Skötselansvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselansvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.



Centro Proffsbutik

Yrkesbutiker för Kakelproffs
från norr till söder

Centro Proffsbutiker finns idag på tio
ställen i Sverige. Dessa hittar du här:

- Örnsköldsvik – Sjögatan 4C, 0660-660 200
- Uppsala – Bolandsgatan 15, 018-13 32 50
- Norrtälje – Gäddvägen 13, 0176-28 46 60
- Täby – Mallslingan 4, 08-588 974 20
- Järfälla – Girovägen 3, 08-588 974 60
- Solna – Svetsarvägen 8C, 08-588 974 10
- Älvsjö – Varuvägen 15, 08-588 974 30
- Skarpnäck – Flygfältsgatan 5, 08-588 974 50
- Göteborg – Argongatan 8, 031-799 15 00
- Malmö – Höjdrodergatan 29, 040-655 62 00

Centro kakel och klinker AB

Adress huvudkontor: Girovägen 3, 175 62 Järfälla

Telefon: 08-442 90 50 E-post: info@centro.se

Hemsida: www.centro.se Instagram: [@centrokakel](https://www.instagram.com/centrokakel)

centro
kakel och klinker