
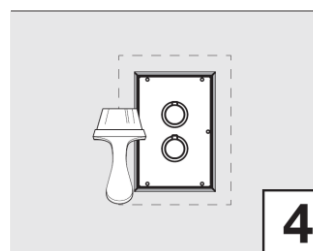
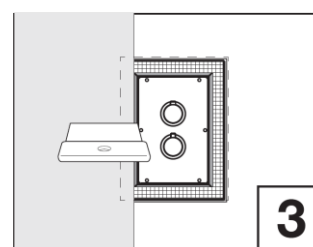
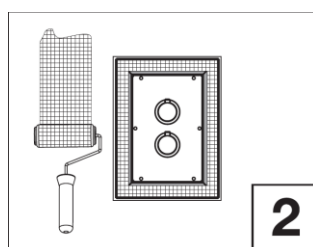


## Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

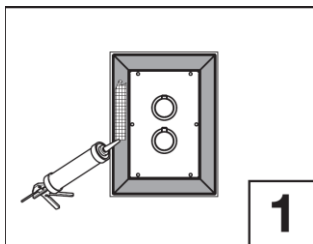

## Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

## Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera FF M-1K lim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply FF M-1K glue on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig väggyta.

2- Apply FF M-1 Membran or FF M-2K on the rest of the wall.

3- Montera FF M-Folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel.

3- Apply FF M-Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med FF M-1K lim, FF M-1 Membran alt. FF M-2K. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply FF M-1K glue, FF M-1 membran alt. FF M-2K over the overlap of the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för FF System Folie. För mer info besök: [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

All othe wall surface shall be applied according to FF System Folie instruktions. For more info see. [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)



C900448 / C900449