

Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med rödsprit

Arbetsgång

2 - Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare Elit eller likvärdig.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

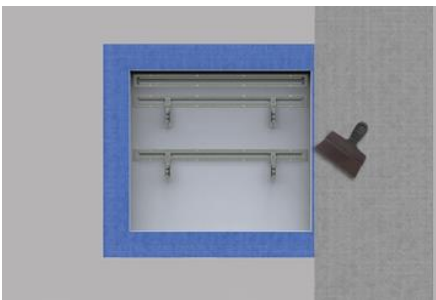


6 - Montera FF Folie i våta membranet och överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt FF System Folieanvisning.




Folie färgerna är illustrationer och stämmer inte överrens med FF Kakels färger

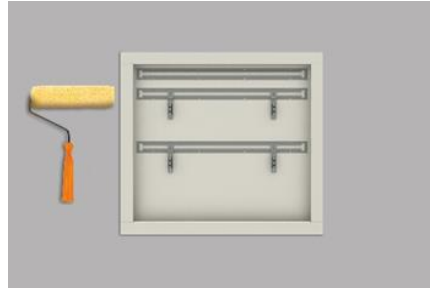

3 - Applicera FF M-1 membran eller FF M-2K på övrig väggyta som manchetten skall täcka.

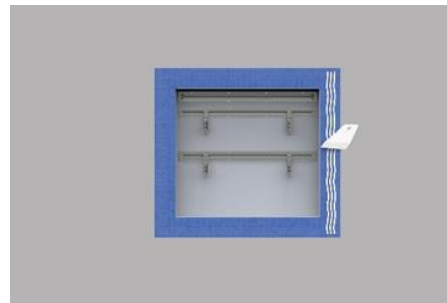

5- Applicera FF M-1K Lim / FF M-2K på manchetten.
På vägg appliceras FF M-1 / FF M-2K. En våd i taget.

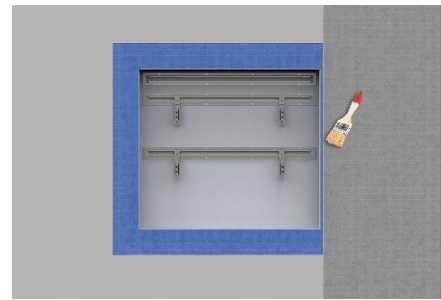

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med FF M-1K Lim alt FF M-2K

För mer info besök: www.ffkakel.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.