

Utförande

Säkerställ att Damixa säkerhetslåda är monterad enligt anvisning från Damixa.

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2- Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med limspridare Elit eller likvärdigt så att hela flänsen är täckt med lim.



3- Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på väggytan där manschetten ska monteras.



4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera FF M-1K Lim eller FF M-2K på manschetten. På vägg appliceras FF M-1 alt. FF M-2K. Se anvisning FF System Folie




6 - Montera FF Folie i det våta membranet överlappa överlappa manschetten med minst 5 cm.

Säkerställ så att inga veck eller blåsor kvarstår

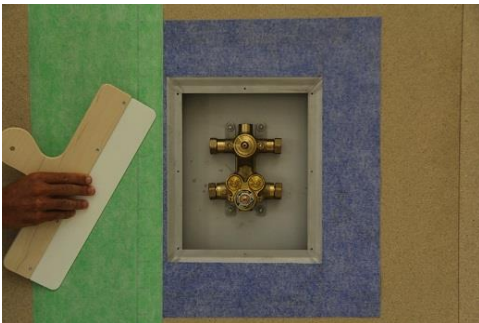

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med

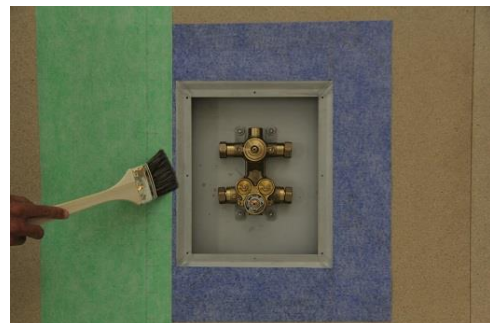

Övrig väggyta monteras enligt FF Sytem Folie monteringsanvisning.

(FF folien är vit, bilderna är en illustrationer)

RI
SE

C900217

vatten
täta
vätrum
Byggsakermarknaden

damixa™

FF
Kakel



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.ffkakel.se