

# MONTERINGSANVISNING

## FF SYSTEM / JORAMARK

November 2022

FF KAKEL AB

5 5 6 5 7 1 - 7 7 0 8

## GÖTEBORG

Ringölgatan \_3  
417 07 Göteborg  
031-744 44 70


## STOCKHOLM

Murmästarvägen \_43  
127 35 Skärholmen  
08-122 150 20

## UPPSALA

Bolandsgatan \_15E  
753 23 Uppsala  
018-70 70 300WEB  
www.ffkaket.seMAIL  
info@ffkaket.se

FÖR EN ENKLARE KAKELÅFFÄR

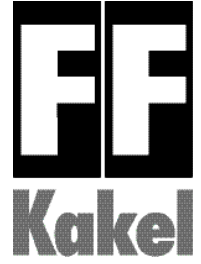

## JORAMARK Box 300

## FF SYSTEM - Folie 1-K och Folie 2-K.

**GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR**

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie 1-K och FF System Folie 2-K anvisningen och visar principen för att ansluta tätkiktssystemet mot Joramark Box 300 monterade i lätta eller tunga konstruktioner. Tätskiktsanslutningen utförs över fläns på inbyggnadsbox. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna. Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.

**BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR**

Montering av inbyggnadsbox utförs i normalfallet av annan entreprenör. I denna monteringsanvisning utgår vi från att den entreprenör som monterat inbyggnadscisternen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat. Det gäller även egenkontroll av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter. Detsamma gäller övriga byggtreprenader som ligger utanför tätskikts- och plattsättningsentreprenaden men som är en förutsättning för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och plattsättningsentreprenad enligt BBV.

**VIKTIGT**

FF M-Folie och tillbehör ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag.

Gäller montering med FF M-1 Membran eller FF M-1K Lim eller FF M-2K. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar-överslapp ska förseglas med FF M-10 Membran/FF M-2K/FF M-1K Lim. Låt torka innan plattsättning.

**TIPS**

Vid alla moment där FF 1-K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.

.....

# FF SYSTEM MOT JORAMARK



1  
Säkerställ att boxen är i nivå med underlag för tätskikt.



2  
Prima vägg som ska bekläs med FF Folie med FF P-10 Base primer enligt förpackningstext. Prima ej på boxens fläns




3  
Rengör metallflänsen noggrant med T-röd. Viktigt att allt fett och annat som kan försämra vidhäftningen avlägsnas. Låt torka.




4  
När primern torkat appliceras FF M-1K Lim på boxens fläns fram till fasningen. FF M-1K Lim fördelas med FF Limspridare eller annat lämpligt verktyg.



5  
Rolla rikligt med FF M-1 Membran, FF M-2K eller FF M-2K Longlife på vägg runt boxen där den första folievåden ska monteras.

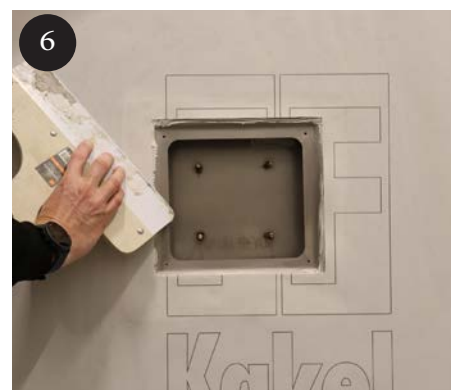

6  
Montera en anpassad folievåd och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande. Folien ska avslutas precis innan boxens fasning. Fortsätt med resterande väggyta enligt monteringsanvisning FF System Folie 1-K/Folie 2-K som finns att hämta på [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se).

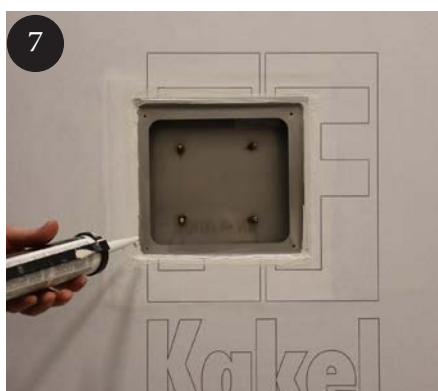

7  
Försegla sedan råkanten mellan boxen och FF M-Folie noggrant med FF M-1K Lim.



**GÖTEBORG**

Ringögatan 3  
417 07 Göteborg

031-744 44 70  
info@ffkakel.se

**STOCKHOLM**

Murmästarvägen 43  
127 35 Skärholmen

08-122 150 20  
info@ffkakel.se

**UPPSALA**

Bolandsgatan 15 E  
753 23 Uppsala

018-707 03 00  
info@ffkakel.se

